


# Impressoras HP Designjet 4000 e 4000ps

# Instruções de instalação

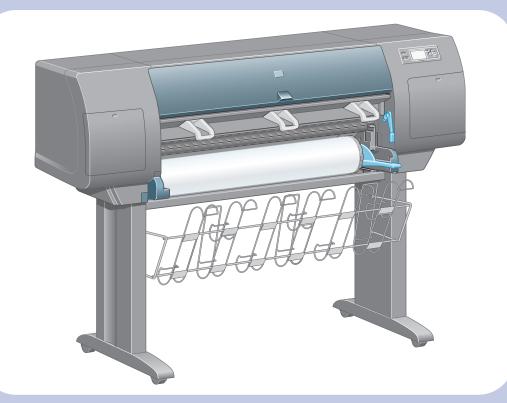





Em caso de dificuldade,

CD de instruções para uso da impressora



Servidor da Web incorporado na impressora



#### Leia estas instruções com atenção...


O que será necessário para este procedimento

Como alguns dos componentes da impressora são muitos pesados, você precisará de até quatro pessoas para levantá-los. Sempre que isso for


necessário, este símbolo será exibido:



 Para montar a impressora, você precisará de uma área desocupada de pelo menos 3 x 5 m. Duas horas serão necessárias para concluir a montagem.

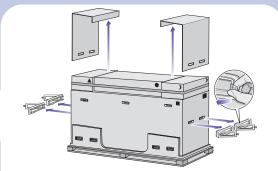


Remova as duas tampas laterais. Em seguida, remova das duas laterais da caixa todas as quatro alças plásticas superiores (2 alças em cada lateral).

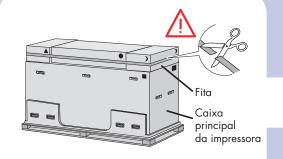


Corte cuidadosamente a fita ao redor das caixas, pois elas podem cair assim que essa fita for cortada.

## Área de trabalho da impressora

 Antes de começar a desembalar, considere o local em que a impressora montada será colocada. Reserve um espaço livre nas partes frontal e traseira da impressora. As distâncias recomendadas estão indicadas na ilustração a seguir.

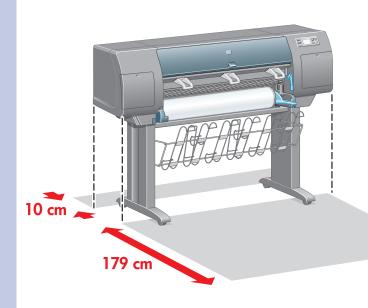


#### 1 Etapas preliminares para desembalar

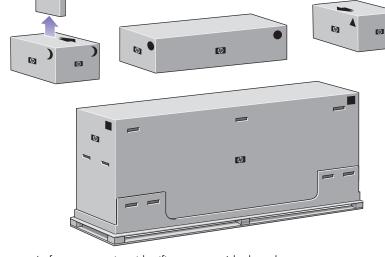


As formas nas caixas identificam o conteúdo de cada uma. Consulte a tabela a seguir:


Consulie à labela à seguir.	
Marca na caixa	Conteúdo da caixa
	Estrutura da impressora
•	Unidade de montagem do suporte e do compartimento para bandejas
*	Caixa de itens para consumo, incluindo Kit de Manutenção (mantenha em um local seguro)
_	Caixa de peças sobressalentes (utilizada na Seção 3 destas instruções de instalação)

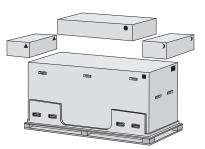


Remova as caixas da parte superior da caixa principal da impressora.

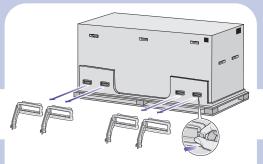

Remova, das duas laterais da caixa, todas as oito alças plásticas.

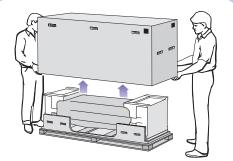

Remova a caixa principal da impressora.

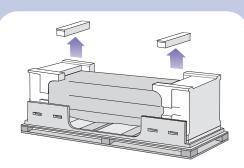


Remova os dois pedaços de isopor para embalagem.


#### 2 Unidade de montagem do suporte




Ao desembalar a unidade de montagem das pernas, você verá que existe um material antideslizante em volta das duas rodas nos pés. NÃO REMOVA esse material ainda.

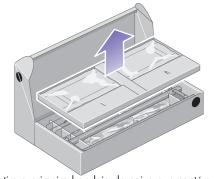


Retire a primeira bandeja da caixa que contém a unidade de montagem do suporte e do compartimento para bandejas.

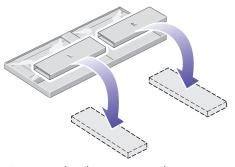

Na primeira bandeja, remova as duas caixas marcadas com L e R e coloque-as no chão como mostra a ilustração.

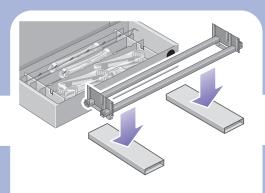


Abaixe a armação transversal sobre as caixas L e R.

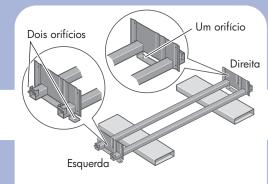


Identifique qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito da armação transversal.




Agora, será necessário utilizar a embalagem com parafusos e a chave de fenda fornecida. Você perceberá que a chave de fenda é um pouco magnética.

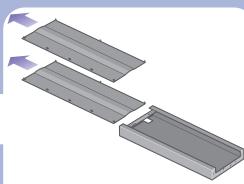


Remova as duas tampas da perna esquerda.

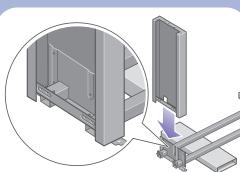


Abaixe a perna esquerda sobre o lado esquerdo da armação transversal. A perna esquerda somente se encaixará no lado esquerdo da armação transversal.

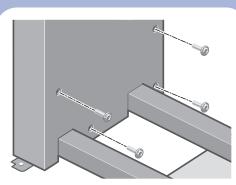


Fixe a perna esquerda na armação transversal utilizando quatro parafusos no lado interno dessa perna.

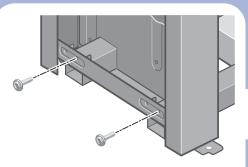


Fixe a perna esquerda na armação transversal utilizando dois parafusos no lado externo dessa perna.

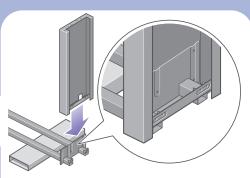


Abaixe a perna direita sobre o lado direita da armação transversal. A perna direita somente se encaixará no lado direito da armação transversal.

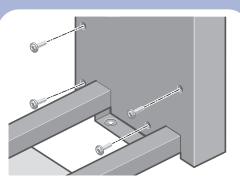


Fixe a perna direita na armação transversal utilizando quatro parafusos no lado interno dessa perna.

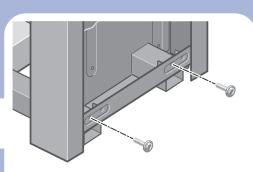


Fixe a perna direita na armação transversal utilizando dois parafusos no lado externo dessa perna.

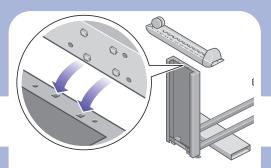


Instale um pé na perna esquerda. Existem pinos para ajudá-lo a instalar o pé corretamente. Não remova o material antideslizante da roda.

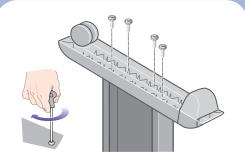

Fixe o pé esquerdo utilizando quatro parafusos.

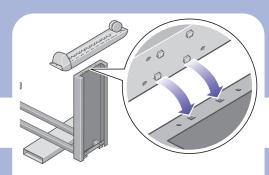


Instale um pé na perna direita. Existem pinos para ajudá-lo a instalar o pé corretamente. Não remova o material antideslizante da roda.

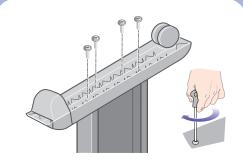


Fixe o pé direito utilizando quatro parafusos.


#### 3 Instalação do suporte na impressora

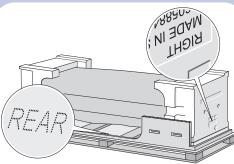


Identifique as laterais esquerda e direita da impressora. Essas informações estão indicadas nos isopores encaixados em cada lateral. Identifique também a parte traseira da impressora.

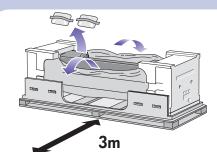


Puxe totalmente o plástico protetor na base da impressora. Certifique-se de deixar um espaço livre de três metros na parte traseira da impressora Remova as duas embalagens absorventes da impressora.

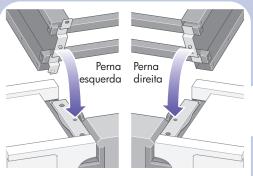


Aviso: na próxima etapa, lembre-se de colocar os pinos de suporte nos orifícios localizados no centro dos suportes da estrutura da impressora.

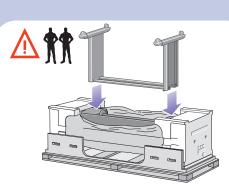


Levante a unidade de montagem do suporte e coloque-a na estrutura da impressora. O material antideslizante deve estar voltado para parte traseira da impressora.

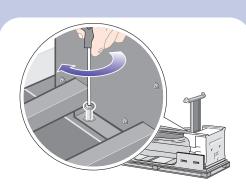


Fixe o lado direito do suporte na impressora utilizando um parafuso. Verifique se esse parafuso está totalmente apertado.

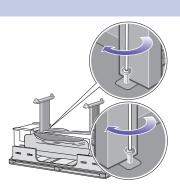


Fixe o lado esquerdo do suporte na impressora utilizando dois parafusos. Verifique se esses parafusos estão totalmente apertados.

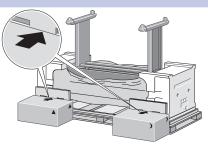


Coloque as caixas de itens para consumo e de peças sobressalentes na posição oposta à parte traseira da caixa da impressora. As setas nessas caixas devem apontar em direção à caixa da impressora. Verifique se o material antideslizante ainda está preso às duas rodas traseiras.

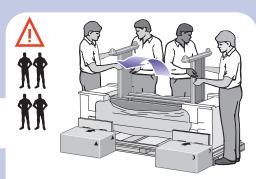

Com a ajuda de quatro pessoas, gire a impressora em direção às caixas de itens para consumo e de peças sobressalentes.

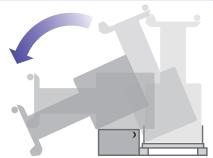


Gire a impressora até que a sua parte traseira fique apoiada sobre as caixas de itens para consumo e de peças sobressalentes e até que as rodas com o material antideslizante toquem o châro.

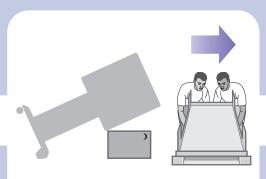

Remova a paleta antes de levantar a impressora na posição vertical.




Com a ajuda de quatro pessoas e utilizando os apoios para mãos na parte traseira da estrutura da impressora, levante cuidadosamente a impressora até deixá-la na posição vertical.

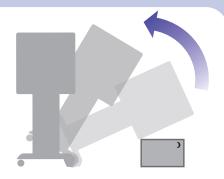


Gire a impressora até deixá-la na posição vertical. O material antideslizante deve impedir que a impressora deslize para frente.


#### 4 Etapas adicionais para desembalar

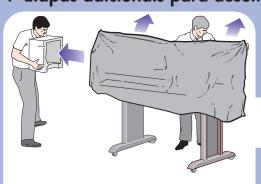


Remova os dois isopores e o plástico que reveste a impressora.

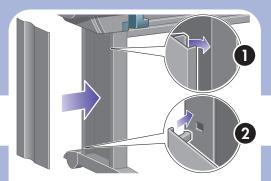


Coloque a tampa da perna esquerda na parte frontal da perna esquerda (1) e, em seguida, encaixe a extremidade traseira (2).

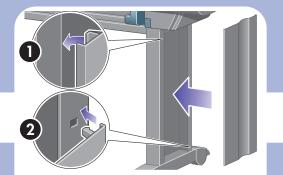


Coloque a tampa da perna direita na parte frontal da perna direita (1) e, em seguida, encaixe a extremidade traseira (2).

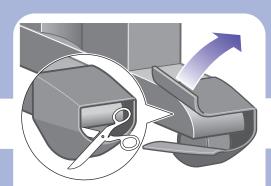


Remova o material antideslizante das duas rodas traseiras na unidade de montagem do suporte.

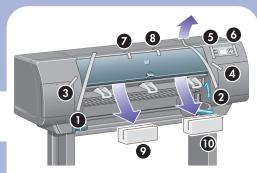


Remova as fitas da embalagem de 1 a 8. Em seguida, abra a janela da impressora e remova as peças internas 9 e 10.

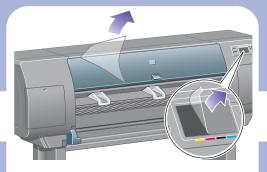


Remova o revestimento de proteção localizado na janela da impressora e na tela do painel frontal.

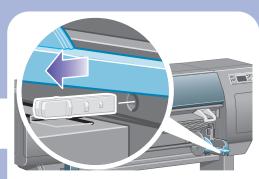


Remova a trava do eixo.

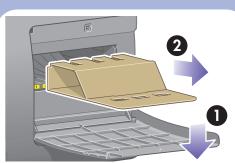

Abra a porta do dispositivo de limpeza dos cabeçotes de impressão e remova o material de acondicionamento dos carros de impressão. Em seguida, feche a porta do dispositivo de limpeza dos cabeçotes.

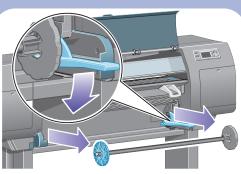


Pressione a alavanca do eixo para baixo, o que deslocará a extremidade direita do eixo. Remova primeiro a extremidade direita do eixo e, em seguida, a extremidade esquerda.

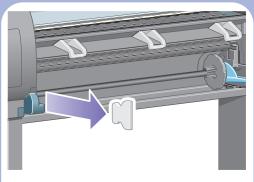


Remova o pedaço de isopor do eixo. Em seguida, recoloque o eixo.


#### 5 Unidade de montagem do compartimento para bandejas

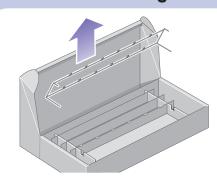


Localize os componentes do compartimento para bandejas.

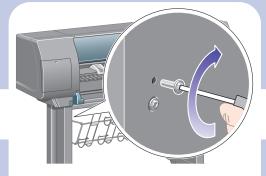


Fixe um parafuso na parte interna da perna esquerda do suporte.

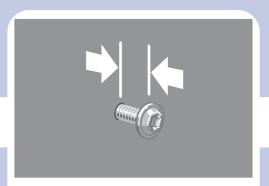


Não aperte totalmente o parafuso.

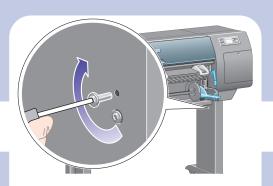


Fixe um parafuso na parte interna da perna direita do suporte.

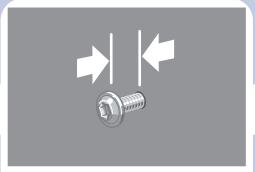

Não aperte totalmente o parafuso.

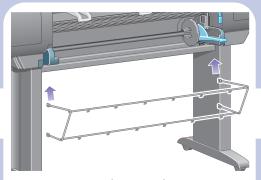


Levante a estrutura de suporte do compartimento para bandejas até a posição correta na frente da impressora.

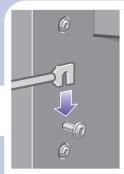





Fixe as armações superiores do compartiment para bandejas nos dois parafusos que você acabou de apertar.

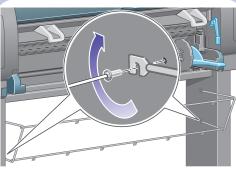


Utilizando um parafuso para cada perna, fixe a armações inferiores do compartimento para bandejas no suporte.

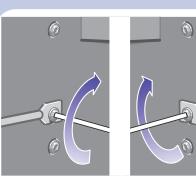


Agora, aperte os dois parafusos superiores.

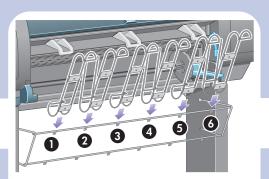


Encaixe todas as seis presilhas na estrutura do compartimento para bandejas. Ajuste as presilhas com as extensões traseiras nas posições 2, 4 e 6.

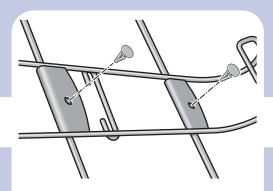


Prenda todas as seis presilhas na estrutura, utilizando dois grampos em cada presilha.

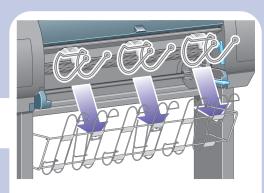


Ajuste todos os três ganchos móveis às três presilhas indicadas acima.

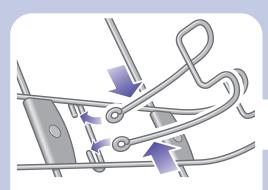

Aperte cuidadosamente o gancho móvel e, em seguida, ajuste-o à presilha.

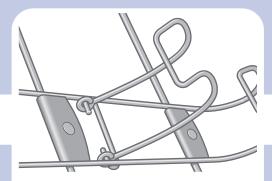


Quando o gancho móvel estiver acoplado à presilha, solte o apoio.

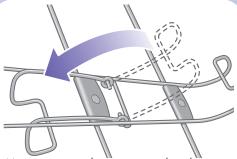


Mova os três ganchos móveis até deixá-los em uma posição estacionada. Esses ganchos apenas são utilizados durante a impressão em folhas de papel com um comprimento menor que 900 mm (até o tamanho A1).


#### 6 Instalação de peças acessórias e do cabo de alimentação

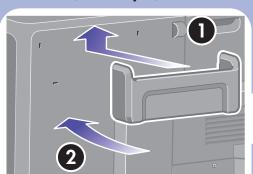

Instale o suporte para o Guia de Referência Rápida. Incline o suporte na parte superior (1), posicione os dois ganchos e encaixe a parte inferior (2) na parte traseira da impressora.

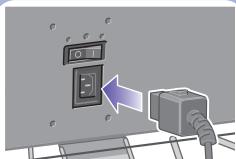

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação na parte traseira da impressora e, em seguida, conecte a outra extremidade em uma tomada elétrica de corrente alternada.

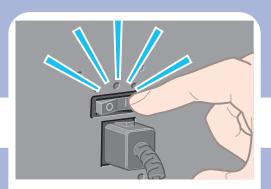

Coloque a chave de alimentação localizada na parte traseira da impressora na posição ligada.



Se a luz de energia no painel frontal permanecer apagada, pressione a chave Liga/desliga para ligar a impressora.




Aguarde até ver esta mensagem (cerca de 10 minutos). Realce o idioma desejado utilizando as setas Para Cima e Para Baixo. Pressione a tecla Selecionar (ü).




O painel frontal mostrará como instalar os suprimentos de tinta.


#### 7 Instalação dos cartuchos de tinta

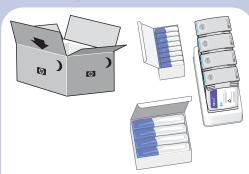

Retire da caixa de itens para consumo os cabeçotes de impressão, os dispositivos de limpeza para cabeçotes de impressão e os cartuchos de tinta.

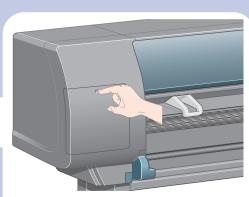


Encontre a porta de acesso aos cartuchos de tinta, localizada na lateral esquerda da impressora.

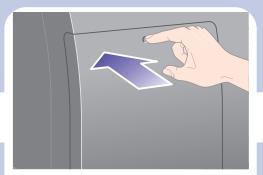

Pressione a porta de acesso aos cartuchos de tinta.




Abra a porta de acesso aos cartuchos de tinta.

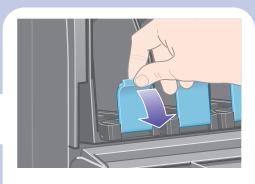

Para liberar a gaveta dos cartuchos de tinta, puxe a alavanca azul para baixo.



Deslize a gaveta dos cartuchos de tinta para fora.

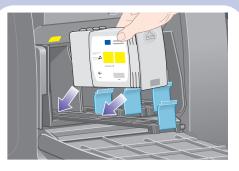


Coloque o cartucho de tinta na respectiva bandeja. Observe que existem marcas nessa gaveta mostrando a localização correta.




Coloque o cartucho de tinta na parte de trás da gaveta, conforme indicado.




Empurre a gaveta dos cartuchos de tinta até encaixá-la na posição correta dentro da impressora.

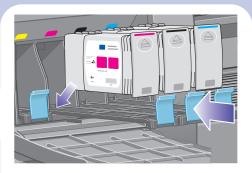

Seguindo as mesmas instruções, instale os outros três cartuchos de tinta.

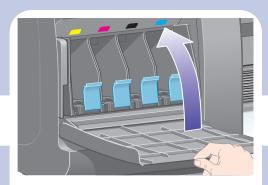


Feche a porta de acesso aos cartuchos de tinta.

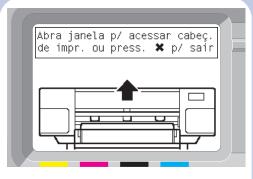


Aguarde (cerca de um minuto) até ver esta mensagem no painel frontal.


#### 8 Remoção dos cabeçotes de impressão de fábrica

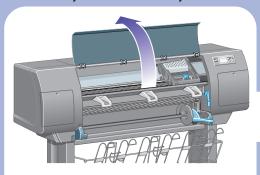

Abra a janela da impressora.

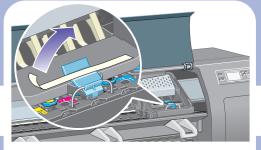


Remova a fita de acondicionamento que mantém abaixada a trava do carro do cabeçote de impressão.

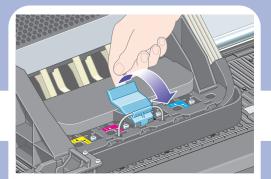


Puxe e solte a trava na parte superior da unidade de montagem dos carros.




Levante a tampa. Isso permitirá que você acesse os cabeçotes de impressão de fábrica.

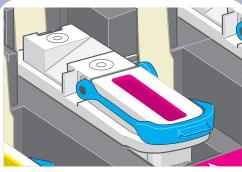


Antes de remover os cabeçotes de impressão de fábrica, examine a janela na parte superior de cada um deles e verifique se existe tinta.

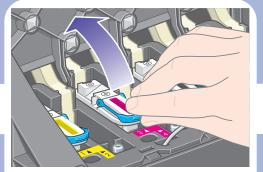

Para remover um cabeçote de impressão de fábrica, levante a alavanca azul.

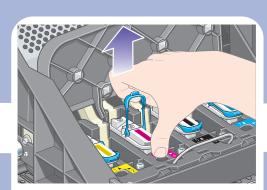


Usando a alavanca azul, desencaixe, com cuidado, o cabeçote de impressão de fábrica do carro

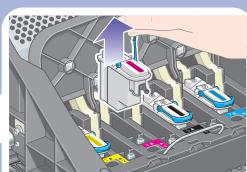


Levante o cabeçote de impressão de fábrica até soltá-lo da unidade de montagem dos carros. Em seguida, remova os outros cabeçotes de impressão de fábrica.


#### 9 Instalação dos cabeçotes de impressão

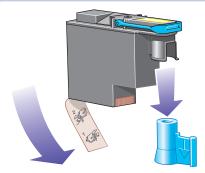


Remova a tampa de proteção azul e a fita de proteção transparente do cabeçote de impressão.

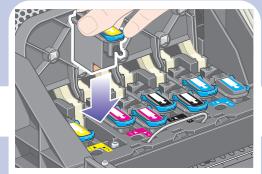

Abaixe todos os cabeçotes de impressão verticalmente até deixá-los em suas posições corretas.

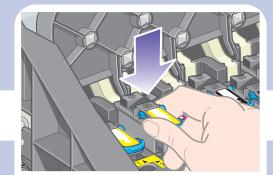


Encaixe os cabeçotes de impressão lentamente e com cuidado.

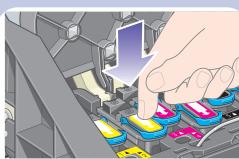


Certifique-se que os cabeçotes de impressão estejam colocados corretamente. Quando todos os cabeçotes de impressão estiverem instalados, o painel frontal exibirá o seguinte prompt: "Feche a tampa e a janela dos cabeçotes de impressão".


Encaixe os cabeçotes de impressão lentamente e com cuidado.

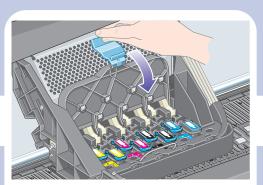

Feche a tampa da unidade de montagem dos carros.

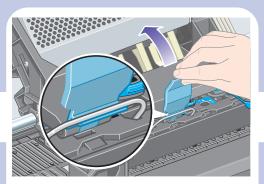


Certifique-se de que a trava esteja acoplada corretamente.

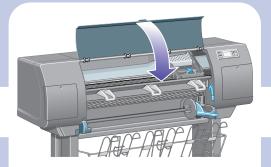


Feche a janela da impressora.

Aguarde enquanto a impressora verifica os cabeçotes de impressão (cerca de um minuto).


#### 10 Instalação dos dispositivos de limpeza para cabeçotes de impressão

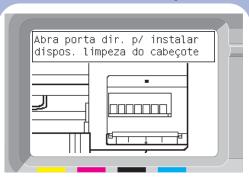


Aguarde até ver esta mensagem no painel frontal.

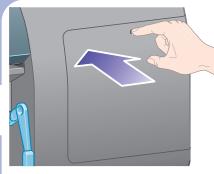


Pressione a porta do dispositivo de limpeza dos cabeçotes de impressão, localizada na lateral direita da impressora.

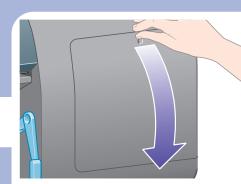


Abra a porta do dispositivo de limpeza dos cabeçotes de impressão.

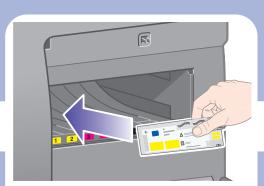

Insira o dispositivo de limpeza para cabeçotes de impressão no orifício correspondente à cor correta.

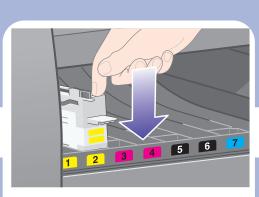


Force o dispositivo de limpeza para dentro e para baixo até encaixá-lo corretamente.

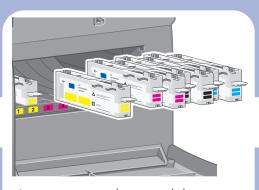

Insira os outros sete dispositivos de limpeza para cabeçotes de impressão nos orifícios corretos.




Feche a porta do dispositivo de limpeza dos cabeçotes de impressão.

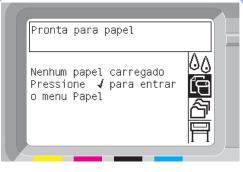


Aguarde até ver esta mensagem no painel frontal. Pressione a tecla Selecionar (√).

#### 11 Instalação de um rolo de papel

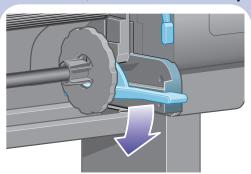


Abaixe a alavanca do eixo.

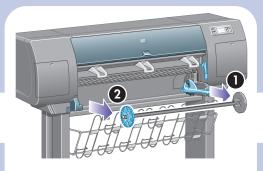


Remova a extremidade direita do eixo (1) da impressora e, depois, o movimente para a direita para remover também a outra extremidade (2).




Remova o bloqueador azul (A) da extremidade esquerda do eixo. Mantenha o eixo na posição

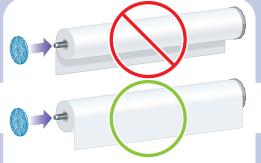


Deslize o rolo que acompanha a impressora no eixo. Certifique-se de que o papel está orientado exatamente como mostrado.

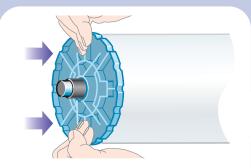


Coloque a bloqueador azul no eixo e empurre-o o máximo possível sem forçá-lo demais.

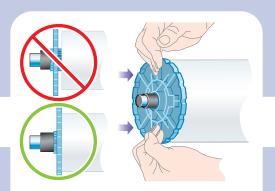


Certifique-se de que o bloqueador azul esteja corretamente encaixado.

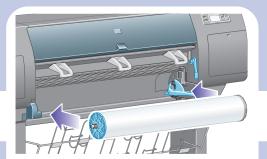

Com o bloqueador azul na esquerda, deslize o eixo na impressora. A alavanca azul do eixo cairá automaticamente quando ele for inserido.

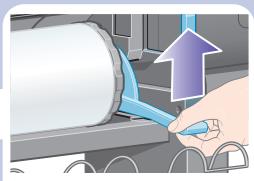

Quando houver uma certa resistência, levante a alavanca azul para encaixar o eixo corretamente.

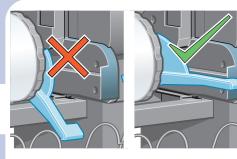

A alavanca do eixo ficará na posição horizontal quando ele estiver corretamente inserido.

#### 12 Como carregar papel



No painel frontal, realce o ícone Papel e pressione a tecla Selecionar ( $\checkmark$ ).


#### Menu Papel Rolo Folha Opções de manus. de papel Calibração avanço do papel

No painel frontal, realce 'Rolo' e pressione a tecla Selecionar ( $\checkmark$ ).




O painel frontal exibirá as opções acima. Realce a opção 'Carregar rolo agora' e pressione a tecla Selecionar (✓).


9

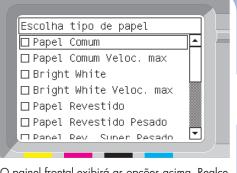


O painel frontal exibirá as opções acima. Realce o tipo de papel carregado e pressione a tecla Selecionar (🗸).

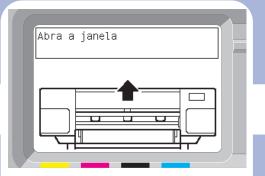


Aguarde até ver esta mensagem no painel frontal.

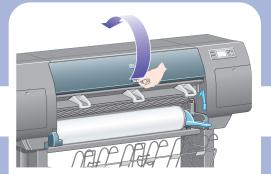

Abra a janela da impressora.

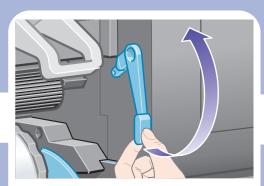


Levante a alavanca de carregamento de papel.

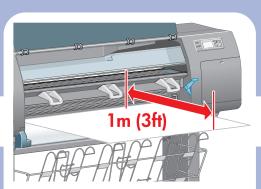


Retire aproximadamente 1 m de papel do rolo.



Insira a ponta dianteira do rolo sobre o cilindro preto.

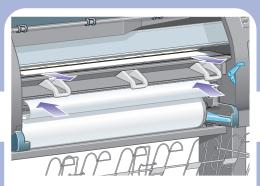

Aguarde até o papel sair da impressora, como mostra a ilustração acima.

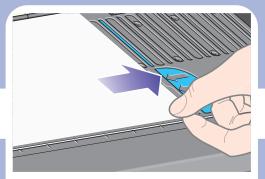


Certifique-se de que o papel esteja alinhado à linha azul e ao semicírculo no carretel da impressora.




Abaixe a alavanca de carregamento de papel.




Você verá a mensagem acima no painel frontal.

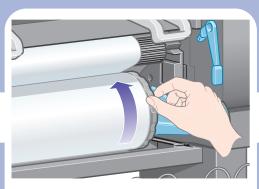


Utilizando os bloqueadores, rebobine o papel em excesso de volta para o eixo.

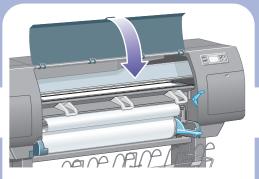

Abaixe a janela da impressora.

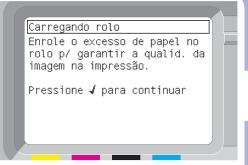


Você verá a mensagem acima no painel frontal.

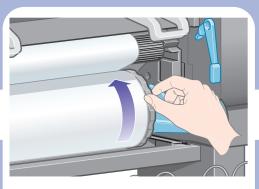


Utilizando os bloqueadores, rebobine o papel em excesso de volta para o eixo.

A impressora fará o alinhamento do cabeçote de impressão e a calibração de cores, automaticamente, para o tipo de papel inserido. Durante esse processo, a impressora usará até 3 m de papel antes de imprimir. Não tente impedir o avanço de papel; ele é necessário para assegurar um alinhamento de cabeçote correto. Todo o processo de alinhamento e calibração levará cerca de vinte minutos; enquanto isso, você pode ir para a próxima seção.


#### 13 Configuração do hardware

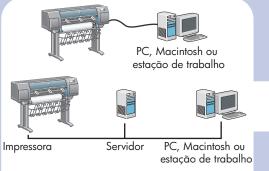


A impressora pode ser diretamente conectada a um computador ou pode ser conectada a um ou mais computadores por meio de uma rede.

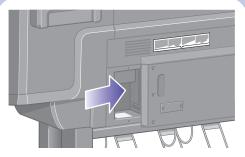


Localize a área na parte traseira da impressora em que é possível estabelecer uma conexão com o computador ou com a rede. Como alternativa, instale um acessório opcional.

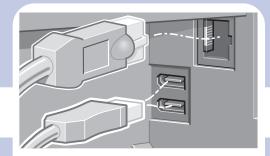

Um soquete Fast Ethernet é fornecido para possibilitar a conexão com uma rede. Dois soquetes FireWire são fornecidos para possibilitar a conexão direta com computadores.

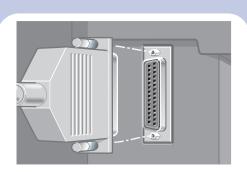

Um soquete mais largo é fornecido para possibilitar a conexão com um acessório opcional. Cuidado: não tente utilizar esse soquete para qualquer outra finalidade.

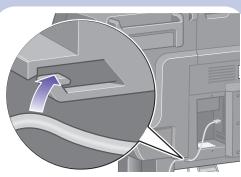

Passe o cabo da LAN pelo ganho na parte traseira da impressora.



Agora, você já concluiu a montagem da sua impressora. As páginas a seguir descrevem como configurar o computador para fazer impressões satisfatórias.



- 2. Insira o CD de instalação do software da HP Designjet na unidade de CD, abra o ícone do CD na tela e procure estes ícones:
  - 'OS X HP DJ 4000ps Install' (para Mac OS X Native)
  - 'OS 9 HP DJ 4000ps Install' (para Mac OS X Classic ou Mac OS 9)
- 3. Clique duas vezes no ícone apropriado do sistema operacional para ativar o instalador e siga as instruções exibidas na tela.
  - **Observação:** Recomendamos a seleção de 'Instalação Fácil' para instalar todos os elementos.
- 4. Quando a instalação estiver concluída, retire o CD da unidade de CD-ROM.
- 5. Se você estiver conectando a impressora diretamente ao computador com um cabo FireWire ou USB, consulte a seção a seguir, 'Conexão direta', para o OS X ou o OS 9.
  - Se estiver conectando a impressora a uma rede, consulte a seção a seguir, 'Conexão com a rede', para o OS X ou o OS 9.

# 2. Conexão direta OS X – FireWire

- Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada ao computador por meio de cabo FireWire.
- 2. Selecione o ícone do Finder na área de trabalho.
  - a. Clique no ícone Aplicativos, localizado no canto superior direito da janela do Finder.
  - Clique no ícone 'Aplicativos', localizado no canto superior direito da janela do Finder.
  - c. Na lista de aplicativos, selecione 'Utilities' (Utilitários).
  - d. Na lista de utilitários, selecione 'Print Center' (Centro de impressão) ou 'Printer Setup Utility' (Utilitário de configuração da impressora).
- 3. Clique no botão Incluir. A caixa de diálogo Printer List (Lista de impressoras) será exibida.
- 4. No menu pop-up, selecione HP FireWire.
- 5. Clique no nome da impressora.
- 6. Clique no botão Incluir.
- A impressora já está preparada para uso, sua configuração está concluída.

# 2. Conexão com a rede OS X - Rendezvous

- Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a uma rede Ethernet operacional. Verifique também se todos os computadores da rede estão ligados e conectados (incluindo hubs e roteadores).
- 2. No menu Configuração do painel frontal da impressora, selecione 'Configuração de E/S', 'Fast Ethernet' e, em seguida, 'Mostrar configuração'. Anote o nome do serviço mDNS e o endereço IP da impressora, conforme indicado no painel frontal.
- 3. Abra o Centro de impressão ou Utilitário de configuração da impressora, como indicado a seguir:
  - a. Selecione o ícone do Finder na área de trabalho.
  - b. Clique no ícone Aplicativos, localizado no canto superior direito da janela do Finder.
  - c. Na lista de aplicativos, selecione 'Utilities' (Utilitários).
  - d. Na lista de utilitários, selecione 'Print Center' (Centro de impressão) ou 'Printer Setup Utility' (Utilitário de configuração da impressora).
- 4. Clique no botão Incluir. A caixa de diálogo Printer List (Lista de impressoras) será exibida. Certifique-se de que a opção Rendezvous esteja selecionada na caixa de diálogo.
- 5. Clique no nome da impressora. Se você não conseguir identificar a impressora pelo nome (caso haja mais de uma impressora com o mesmo nome), utilize o Nome do Serviço mDNS anotado na etapa 2.
- 6. A conexão é configurada automaticamente. Sua impressora já está disponível na rede.
- 7. Agora, vire a página e acesse as informações sobre o Servidor da Web incorporado.

# 2. Conexão direta

O Mac OS 9 não oferece suporte para conexões FireWire. É possível estabelecer uma conexão direta USB, mas isso exige uma placa adicional. Se você tiver a placa USB adicional, consulte o CD de instruções para uso da impressora de forma a conhecer as respectivas instruções de instalação.

# 2. Conexão com a rede OS 9 - TCP/IP

- Certifique-se de que a impressora esteja ligada e conectada a uma rede Ethernet operacional. Verifique também se todos os computadores da rede estão ligados e conectados (incluindo hubs e roteadores).
- 2. No menu Configuração do painel frontal da impressora, selecione 'Configuração de E/S', 'Fast Ethernet' e, em seguida, 'Mostrar configuração'. Anote o endereço IP da impressora, conforme indicado no painel frontal.
- 3. Acesse o computador e abra o Desktop Printer Utility, localizado na pasta 'HP Designjet 4000ps' da unidade de disco rígido.
- 4. Escolha o driver AdobePS e a conexão de impressora (LPR). Clique em OK.
- Utilize o botão Alterar para selecionar o arquivo PDD (PostScript Printer Description) 'HP Designjet 4000 PS3'.
- 6. Utilize o segundo botão Alterar para digitar o endereço IP da impressora no campo Printer Address (Endereço da impressora). Clique em Verificar e em OK.
- 7. Verifique se as alterações estão corretamente exibidas na tela e clique em Create (Criar).
- 8. Clique em Salvar para salvar a nova configuração da impressora no Desktop.
- 9. Agora, vire a página e acesse as informações sobre o Servidor da Web incorporado.

Para obter outras configurações de rede ou mais infomações, consulte o CD de instruções para uso da impressora.



## Conexão direta Windows

A conexão com a rede é a melhor maneira de compartilhar sua impressora com outras pessoas.

- 1. Certifique-se de que a impressora e o computador estejam conectados à rede.
- 2. Acesse o painel frontal da impressora e realce o ícone Configuração.
- 3. O painel frontal exibirá algumas informações, incluindo o endereço IP da impressora. Anote esse endereço IP.
- 4. Insira o CD de instalação do software da impressora HP Designjet série 4000 para Windows na unidade de CD. Se o CD não for executado automaticamente, execute o programa SETUP.EXE na pasta raiz do CD.
- 5. Siga as instruções exibidas na tela para instalar a impressora.
- 6. Quando for necessário especificar como a impressora está conectada, escolha 'Conectada via rede'.
- 7. Quando for necessário especificar a configuração de rede, escolha 'Configuração básica da rede'.
- 8. Selecione a impressora na lista. Se houver mais de uma impressora HP Designjet, utilize o endereço IP anotado anteriormente para confirmar a seleção da impressora correta.
- 9. As configurações de rede da impressora selecionada serão exibidas. Verifique se elas estão corretas e clique em 'Avançar' para continuar.
- 10. Selecione o modelo da impressora e clique em 'Avançar' para continuar.
- 11. Clique em 'Avançar' até concluir a instalação do driver da impressora.
- 12. Recomendamos que você aproveite a oportunidade para imprimir uma página de teste quando solicitado.
- Agora, vire a página e acesse as informações sobre o Servidor da Web incorporado.

## Conexão direta Windows

Uma conexão direta utilizando o FireWire ou o USB pode ser mais rápida que uma conexão de rede, mas o cabo possui um limite de comprimento e dificulta o compartilhamento da impressora. Lembre-se de que uma conexão USB requer uma placa adicional.

- 1. **Ainda não conecte o computador à impressora.** Em primeiro lugar, é necessário instalar o software do driver de impressora no computador, como indicado a seguir.
- Insira o CD de instalação do software da impressora HP Designjet série 4000 para Windows na unidade de CD. Se o CD não for executado automaticamente, execute o programa SETUP.EXE na pasta raiz do CD.
- 3. Siga as instruções exibidas na tela para instalar a impressora.
- 4. Quando for necessário especificar como a impressora está conectada, escolha 'Conectada diretamente a este computador'.
- 5. Escolha o método de conexão e clique em 'Avançar'.
- 6. Escolha o modelo da impressora e clique em 'Avançar'.
- 7. Quando solicitado, conecte o computador à impressora utilizando um cabo FireWire ou USB. Verifique se a impressora está ligada. Quando a impressora for detectada pelo software, o processo de instalação será concluído automaticamente.
- 8. Recomendamos que você aproveite a oportunidade para imprimir uma página de teste quando solicitado.
- 9. A impressora já está preparada para uso, sua configuração está concluída.

Para obter detalhes adicionais, consulte o CD de instruções para uso da impressora.




# Servidor da Web incorporado

# Servidor da Web incorporado Windows e Mac OS

- 1. Abra um navegador da Web em qualquer computador que possua uma conexão com a Internet e digite o endereço IP da impressora (disponível apenas se houver uma conexão em rede com a impressora).
- 2. Verifique se o Servidor da Web incorporado está aberto e se existem informações disponíveis sobre a impressora semelhantes às mostradas a seguir.

#### Janela Suprimentos

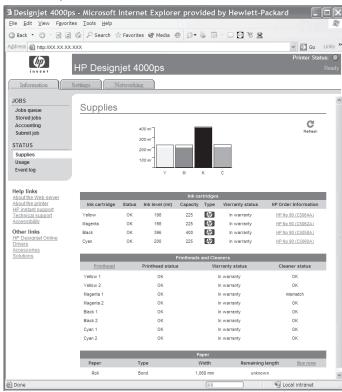

#### Janela Fila de trabalhos



Agora, já é possível enviar trabalhos de impressão e controlar diversos aspectos da operação da sua impressora a partir do navegador da Web.

A impressora já está preparada para uso e a configuração está concluída.

Hewlett Packard Company Avenida Graells, 501 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain

© Hewlett-Packard Company, 2004

Impresso em Imprimé en Stampato in